



[Zx]

REEMPLACEMENT DES VERINS DE HAYON.

Finis de se prendre le coffre sur la figure, je vous propose de changer les vérins de hayon.
Vendu pas très cher en adaptable, ils se changent vraiment très facilement.

Ce tutoriel a été fait sur une Zx, mais j'imagine que c'est valable pour beaucoup de véhicule.

Temps estimé : 5 minutes

Difficulté :     

Matériel nécessaire :

Un tournevis plat, éventuellement une petite pince à becs fins.

Un tasseau en bois de 93cm de long (pour Zx)


Une paire de vérins neufs



1°) Mettre en place le tasseau de telle sorte à tenir le coffre ouvert, afin qu'il ne tombe pas lors de la manipulation.



2°) avec le tournevis, dégager le clips de la tête supérieur du vérin. Vous pouvez l'enlever complètement ou juste le faire glisser vers l'avant. Puis vous n'avez qu'à tirer fermement pour dégager la tête de la rotule.

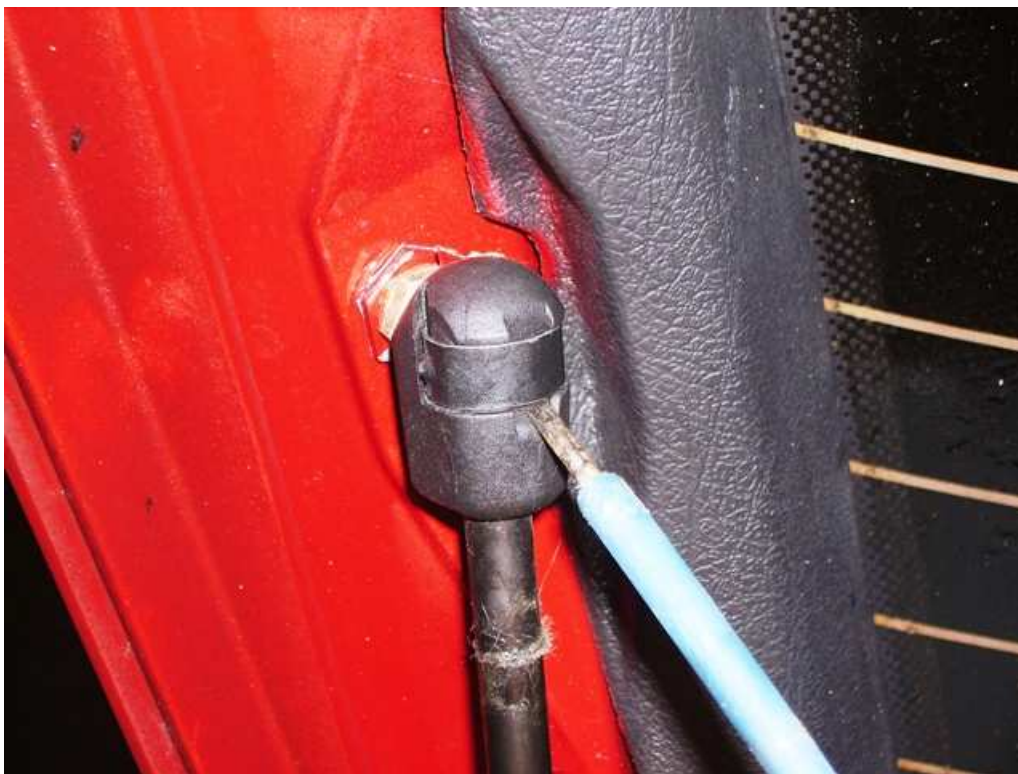

3°) même chose en bas, et il se peut que la fixation soit un peu différente. Ici pas de clips mais un téton en plastique. On le fait sauter avec le tournevis, on peut s'aider d'une pince pour le sortir complètement. On a plus qu'à dégager la tête, et voilà le 1^{er} vérin est sorti, un quart du travail est fait.



4°) maintenant on a plus qu'à mettre le neuf. Au préalable, placer le clips légèrement sorti et en avant afin d'ouvrir complètement le logement de rotule comme sur les photos



Y plus qu'à placer le vérin sur les rotules et remettre les clips en place. Et d'un.

5°) Même chose de l'autre côté. Faites un essai de fermeture ouverture du coffre. Et voilà.

Grumly,
l'ours qui dit quand c'est vert.